

# INSTALLATIONSGUIDE



## Audi A6 C5 4B Allroad Coil Spring Conversion Kit **INSTALLATION AV ELEKTRONISK BYPASS-MODUL**

## INSTALLATION AV ELEKTRONISK BYPASS-MODUL

1. Ta bort dörrskyddet som finns på vänster sida av lastutrymmet för att kunna se fordonets luftfjädringskablage och styrenhet. (Bild A)



*Bild A*

2. Ta bort båda kontakterna som finns på styrenheten. (Bild B)



*Bild B*

3. Ta bort skyddet på den större kontakten genom att dra av det från änden. (Bild C)



*Bild C*

## INSTALLATION AV ELEKTRONISK BYPASS-MODUL

4. Lokalisera följande kablar i diagrammet nedan i bilens kabelhärva.

ELEKTRONISK BYPASS-MODUL	FRÅN	PLINT	BILENS KABELHÄRVA
	BLÅ	20	
	GRÖN	21	
	RÖD	25	
	SVART	1	

5. Separera de lokaliserade kablarna och klipp av dem, lämna en lämplig längd att arbeta med. (Bild D)



Bild D


6. Skala ändarna på kablarna. Använd de medföljande skarvhylsorna för att ansluta den elektroniska bypass-modulen till fordonets sida av kabelhärva. (Bild E)



Bild E

## INSTALLATION AV ELEKTRONISK BYPASS-MODUL

7. Anslut den nya kontakten till den elektroniska bypass-modulen och säkra den på en lämplig plats. (Bild F, G)

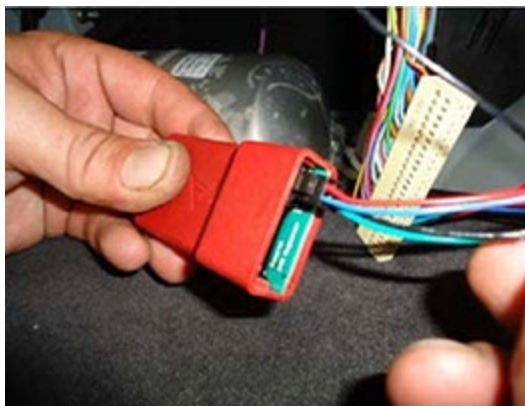

*Bild F*



*Bild G*

- 
8. Plugga INTE in kabelhärvan igen i fordonets luftfjädringskontrollenhet. Ersätt dörrskyddet. (Bild H)



*Bild H*

- 
9. Installationen är klar.