

INSTALLATIONSGUIDE



Land Rover Range Rover Sport-L320,
DISCOVERY 3 & 4 LUFTFJÄDER FRAM



Känner du dig förvirrad efter att ha sett denna bilden?

Vi förstår att du har funderingar kring de designändringar du har sett och vill försäkra dig om att du verkligen har köpt rätt produkt.

För det första vill vi betona att vårt företag strävar efter kontinuerlig förbättring och innovation av våra produkter. För att möta våra kunders ständigt föränderliga behov gör vi ibland designuppdateringar för att förbättra funktionalitet, estetik och övergripande användarupplevelse. Dessa förändringar övervägs noggrant och genomförs för att säkerställa att produkten uppfyller de högsta kvalitetsstandarderna.

Även om vi förstår att designändringar ibland kan vara oväntade eller skilja sig från vad du kanske förväntade dig från början, försäkrar vi dig om att de grundläggande funktionerna och funktionaliteten i produkten fortfarande är intakta. Vi är stolta över att bibehålla kvaliteten och tillförlitligheten hos våra produkter, och alla modifieringar görs med avsikten att ge dig en förbättrad användarupplevelse.

Vi vill återigen försäkra dig att du verkligen har köpt rätt produkt och att designändringarna är en del av vårt löpande åtagande att erbjuda den bästa möjliga användarupplevelsen. Vi ber om ursäkt för eventuell förvirring som orsakats och försäkrar dig om att vi finns här för att hjälpa dig under hela tiden du äger produkten.

Tack för att du valde vår produkt, och vi uppskattar din förståelse i denna fråga. Om du behöver ytterligare hjälp, tveka inte att kontakta vårt kundsupportteam.



Efter borttagningen av de angivna delarna bör det se ut som nedan:



INSTALLATIONSORDNING



1. 1x Övre ändhylsa på stötdämparen



Ta först bort denna hylsa från stötdämparen, du kommer inte att behöva den.



2. 1x Gummiskiva

2x Tätningringar för plastkolven

1x Plastkolven



Ta bort dem i nästa steg, du kommer inte att behöva dem heller.



3. 2x Backuptätning

2x O-ringar




Du kommer inte att behöva dem heller.



4. 1x Metallskena för att hålla gummbufferten

1x Gummbuffert

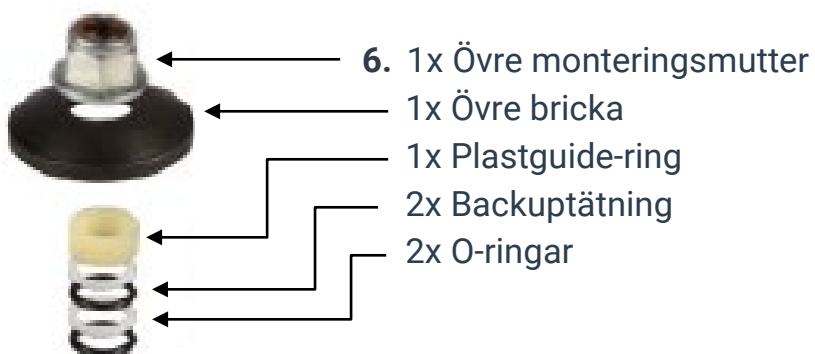

Vänligen se fotot ovan med "Installationsordning" för sekvensen av de övre tätningarna.

